

## Correct recycelen van de wijnklimaatkast




Dit symbool op het product of op de verpakking geeft aan dat dit product niet mag worden behandeld als gewoon huis- of grofvuil. In plaats daarvan moet het worden ingeleverd bij het juiste afvalinzamelpunt voor de recycling van elektronische apparatuur.

Het op de juiste manier afvoeren van dit product helpt mogelijke negatieve gevolgen voor het milieu en de gezondheid van de mensen voorkomen die anders zouden kunnen worden veroorzaakt door de ongepaste afvalverwerking van dit product.

Neem contact op met de gemeente, de huisvuilophaaldienst of de retailer/distributeur waar het product is gekocht voor meer gedetailleerde informatie over het recycelen van dit product.



Waarschuwing:  
Risico op brand/  
brandbare materialen

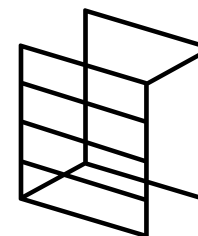

# VINATA

wijnklimaatkasten & accessoires

# Handleiding Wijnklimaatkast

Geschikt voor de modellen:

60A

100B

150B-2

298B-2

408B-2



Lees deze handleiding met veiligheidswaarschuwingen goed door voordat de wijnklimaatkast in gebruik wordt genomen.

- Laat kinderen nooit spelen of kruipen in de wijnklimaatkast.
- Bewaar of gebruik geen benzine of andere brandbare dampen en vloeistoffen in of in de nabijheid van deze wijnklimaatkast. De dampen kunnen brand of een explosie veroorzaken.
- Voordat de wijnklimaatkast weggegooid wordt: verwijder de deur en laat de rekken op hun plaats zitten zodat kinderen niet gemakkelijk naar binnen kunnen klimmen.

- Bewaar deze instructies goed -

## 1. VEILIGHEID

Uw veiligheid en die van anderen is erg belangrijk. Er zijn daarom tal van belangrijke veiligheidswaarschuwingen in deze handleiding en op de wijnklimaatkast verwerkt. Lees deze goed door en volg alle veiligheidsinstructies op.



Dit is het waarschuwingssymbool. Dit symbool waarschuwt voor mogelijke gevaren die u en anderen kunnen verwonden. Alle veiligheidswaarschuwingen zullen de volgende symbolen hanteren, oftewel de woorden 'GEVAAR', 'WAARSCHUWING' of 'VOORZICHTIG'.



'GEVAAR' betekent dat het niet handelen naar deze veiligheidswaarschuwing kan leiden tot ernstig persoonlijk letsel.



'WAARSCHUWING' betekent dat het niet handelen naar deze veiligheidswaarschuwing kan leiden tot productschade of ernstig lichamelijk letsel.

**VOORZICHTIG!**

'VOORZICHTIG' betekent dat het niet handelen naar deze veiligheidswaarschuwing kan leiden tot licht of matig lichamelijk letsel of productschade.

Alle veiligheidswaarschuwingen wijzen op het potentiële gevaar en vertellen hoe te handelen zodat de kans op letsel wordt vermeden. Tevens laten deze waarschuwingen weten wat er kan gebeuren wanneer deze instructies niet worden opgevolgd.

## 2. BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES



Voordat de wijnklimaatkast in gebruik wordt genomen, moet deze worden geplaatst en geïnstalleerd zoals in deze handleiding en de bijgeleverde inbouwtekening staan beschreven. Om het risico op brand, elektrische schokken of verwondingen te verminderen neemt u bij het gebruik van de wijnklimaatkast de volgende voorzorgsmaatregelen in acht:



- Steek de stekker in een geaard 2-polig stopcontact. Verwijder in **geen** geval de aarding. Gebruik tevens geen adapter en geen verlengsnoer.
- Verwijder het verpakkingsmateriaal voordat de wijnklimaatkast wordt aangezet.
- Zorg dat de stroomvoorziening is afgekoppeld bij het schoonmaken en/of onderhouden van de wijnklimaatkast.
- Verwijder nooit de stekker uit het stopcontact wanneer uw handen nat zijn.
- Probeer niet zelf de wijnklimaatkast te repareren of een deel ervan te vervangen, tenzij dit specifiek in deze handleiding wordt aanbevolen. Al het andere onderhoud moet worden uitgevoerd door een gekwalificeerde monteur.



- Om een goede ventilatie van deze wijnklimaatkast te garanderen is het van belang dat de voorkant van het apparaat volledig vrij is.
- Kies een goed geventileerde ruimte met temperaturen tussen de 10°C en 38°C. Tevens moet deze wijnklimaatkast worden geïnstalleerd in een ruimte die beschermd is tegen weersomstandigheden zoals wind, regen en vocht.
- Plaats de wijnklimaatkast niet direct naast een oven, grill of andere warmtebron.
- Zorg dat alle elektrische aansluitingen aangesloten zijn volgens de Europese norm.

- Let er op dat het netsnoer van de wijnklimaatkast niet knikt of klemt.
- Maak gebruik van een 13 ampèrezekering.
- Zorg ervoor dat de wijnklimaatkast waterpas staat. Indien dit niet het geval is kunt u dit aanpassen met behulp van de verstelbare poten.
- Gebruik geen oplosmiddel, reinigingsmiddel of schuurmiddel voor het reinigen van de wijnklimaatkast. Deze reinigingsmiddelen kunnen de wijnklimaatkast beschadigen of verkleuring van het interieur veroorzaken.
- Gebruik de wijnklimaatkast niet voor een ander doel dan waar deze daadwerkelijk voor bedoeld is. De leverancier is niet verantwoordelijk voor eventuele schade als gevolg van onjuist gebruik of reparatie door ongekwalificeerd personeel.

### 3. KOELGAS WAARSCHUWINGEN



- Kans op brand of explosie doordat er een brandbaar koelmiddel wordt gebruikt. Vermijd contact met vuur.
- Gebruik geen mechanische apparaten om de wijnklimaatkast te ontdoeien.
- Voer groot onderhoud uit in overleg met een gekwalificeerde monteur.
- Doorboor geen koelleidingen! Omdat er een brandbaar koelmiddel wordt gebruikt kan dit leiden tot brand of explosie.
- Raadpleeg deze handleiding indien zich problemen voordoen. Alle veiligheidsinstructies moeten worden opgevolgd.

### 4. ACCESSOIRES

Bij de wijnklimaatkast worden de volgende accessoires meegeleverd:

- 1x Instructieboekje (alle modellen)
- 1x Energielabel (alle modellen)
- 2x Afdekdop voor handvat (alle modellen)
- 1x Standaard handvat\* (alle modellen)
- 1x Koolstoffilter, reeds geplaatst in achterwand\*\* (modellen 60A, 100B, 408B)
- 2x Linksdraaiende scharnieren (modellen 60A, 100B, 150B-2)
- 6x Afdekdopjes/Decoratiepluggen voor schroefgaten (alle modellen)

\* De wijnklimaatkast wordt standaard geleverd met het bijgeleverde handvat, andere handvatten zijn verkrijgbaar via uw retailer en/of ons distributiecentrum.

\*\* Het koolstoffilter is standaard aanwezig in de wijnklimaatkast, deze dient echter elk jaar vervangen te worden. Koolstoffilters zijn verkrijgbaar via uw retailer en/of ons distributiecentrum.

### 5. INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK

- Verwijder de verpakking.
- Controleer of alle onderdelen aanwezig zijn.
- Bewaar de originele verpakking zorgvuldig.
- Reinig het inwendige oppervlak met lauw water en een zachte doek.
- Laat de wijnklimaatkast na het verplaatsen ongeveer 24 uur uit staan. Dit voorkomt een mogelijke storing in het koelsysteem.

### 6. INSTALLATIE VAN HET APPARAAT

- Deze wijnklimaatkast is ontworpen voor zowel onderbouw als vrijstaand gebruik.
- Plaats de wijnklimaatkast op een vloer die sterk genoeg is om het gewicht te dragen wanneer de wijnkast volledig is gevuld met wijnflessen. Om de hoogte van de wijnklimaatkast aan te passen zodat deze waterpas staat, gebruikt u de verstelbare poten aan de onderkant van de wijnklimaatkast.
- Plaats de wijnklimaatkast uit de buurt van direct zonlicht en warmtebronnen (fornuis, verwarming, radiator). Direct zonlicht kan de acryllaag aantasten en warmtebronnen kunnen het elektrisch verbruik laten toenemen. Extreem koude omgevingstemperaturen kunnen er ook voor zorgen dat de wijnklimaatkast niet goed werkt.
- Houd hierbij ook rekening met vloerverwarming, het is aan te raden isolatie te plaatsen tussen de vloerverwarming en de wijnklimaatkast.
- Vermijd het plaatsen van de wijnklimaatkast in vochtige ruimtes.
- Zorg voor een constante luchtstroom van minimaal 200 vierkante centimeter aan de achterzijde van de wijnklimaatkast middels het plaatsen van een rooster, of het boren van gaten in de ombouw.

### 7. ELEKTRISCHE AANSLUITING

- Onjuist gebruik van de geaarde stekker kan leiden tot een elektrische schok. Als het netsnoer beschadigd is, laat deze dan vervangen door een erkende monteur.
- Het is belangrijk dat de wijnklimaatkast goed geaard is om een elektrische schok te voorkomen.
- Het netsnoer van deze wijnklimaatkast is uitgerust met een ronde plug die past in standaard Europese 2-polige stopcontacten.
- Verwijder in geen enkel geval onderdelen van het meegeleverde netsnoer. Voor persoonlijke veiligheid moet de wijnklimaatkast goed geaard zijn.
- Zorg ervoor dat het netsnoer na aansluiting achter de wijnklimaatkast gelegd wordt en niet los hangt, zodat deze nergens aan blootgesteld wordt.

- De wijnklimaatkast moet altijd worden aangesloten op een stopcontact met het vermogen behorende bij het type wijnklimaatkast. Dit zorgt voor de beste prestaties en voorkomt overbelasting van de elektriciteitskabels in huis wat brandgevaar door oververhitting kan veroorzaken.
- Zorg ervoor dat bij het verplaatsen van de wijnklimaatkast het netsnoer niet beschadigd raakt. Als het netsnoer beschadigd is moet deze onmiddellijk worden vervangen door de leverancier, een monteur of een gelijkwaardig gekwalificeerd persoon, om gevaar te voorkomen.

## 8. VERLENGSNOER


Vanwege mogelijke veiligheidsrisico's wordt het afgeraden een verlengsnoer te gebruiken. Echter, wanneer een verlengsnoer absoluut noodzakelijk is, gebruik dan een geaard verlengsnoer van 220V met ten minste 13 ampère, een geaarde stekker en geaard stopcontact.

## 9. OVERSPANNINGSBEVEILIGING

Elektrische printplaten in de wijnklimaatkast zijn zeer gevoelig voor spanningspieken. Hierdoor kunnen ze beschadigd of defect raken. Als de wijnklimaatkast wordt gebruikt in een omgeving waar vaak een stroompiek of stroomuitval voorkomt, wordt geadviseerd een overspanningsbeveiliging te gebruiken voor alle elektrische apparaten die worden gebruikt. De overspanningsbeveiliging die wordt gekozen, moet sterk genoeg zijn om de wijnklimaatkast te beschermen. Schade als gevolg van spanningspieken vallen niet onder de garantie.

## 10. BEVESTIGEN VAN HET HANDVAT

Volg onderstaande instructies om het handvat van de wijnklimaatkast te bevestigen:

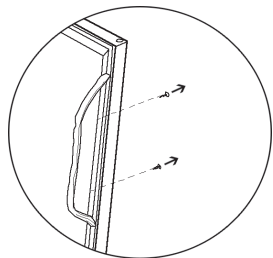

1. Trek het deurbeschermingsrubber een beetje los in het gebied waar het handvat bevestigd dient te worden. Hier verschijnen de voorgeboorde gaten.
2. Plaats het handvat op de juiste plek zodat de schroeven aangedraaid kunnen worden. (Draai de schroeven niet te vast, dit kan schade veroorzaken)
3. Plaats het losgetrokken beschermingsrubber weer terug in de oorspronkelijke positie.
4. Geen handvat gebruiken? Volg dan stap 1 om toegang te krijgen tot de schroefgaten. Vul deze op met de decoratiepluggen.


\* De afbeelding is voor de duidelijkheid overdreven weergegeven.

## 11. BEDIENINGSPANEEL

Het wordt aangeraden om de wijnklimaatkast te installeren op een plek met een gemiddelde omgevingstemperatuur van 19 - 24°C. De omgevingstemperatuur heeft invloed op de werking van de wijnklimaatkast, extreme omgevingstemperaturen zorgen voor een fluctuerende binnentemperatuur. De wijnklimaatkast heeft een bereik van 12 - 20°C (alleen bij model 100B), of van 5 - 22°C.

Aanbevolen temperatuur voor het koelen van de wijn			
Rode wijn	14 - 18°C	Rosé	5 - 8°C
Droge witte wijn	9 - 12°C	Mousserende wijn	5 - 8°C

### BEDIENINGSINSTRUCTIES VOOR HET MODEL 100B

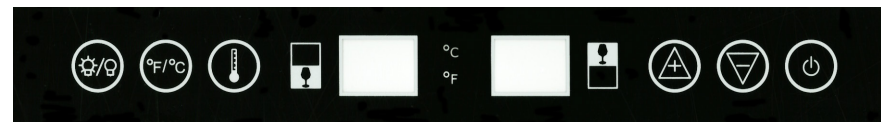

#### Aan/Uit

Schakel de wijnklimaatkast aan of uit, door de knop twee seconden in te drukken.


#### Temperatuur instellen

De temperatuureweergave kan veranderd worden van Fahrenheit naar graden Celsius en andersom door de knop °F/°C in te drukken. Het blauwe lampje geeft aan welke geselecteerd is.

Druk op de knop om de temperatuur in te stellen. De cijfers in het display zullen knipperen waarna de temperatuur naar wens ingesteld kan worden met de volgende knoppen: of . De temperatuur zal toenemen of afnemen met 1°C.

### BEDIENINGSINSTRUCTIES VOOR HET MODEL 60A

#### 60A

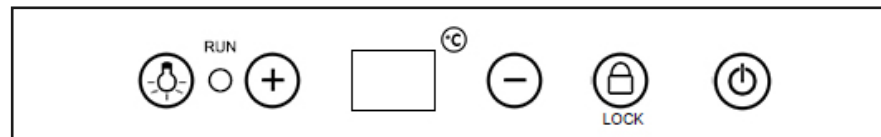

#### Aan/Uit

Schakel de wijnklimaatkast aan of uit, door de knop twee seconden in te drukken.

#### Temperatuur instellen


De temperatuur veranderen kan middels de knop en . Als de knop één keer ingedrukt wordt zal de temperatuur toenemen of afnemen met 1°C.

## Slot


Als de wijnklimaatkast is ingeschakeld zijn standaard alle knoppen ontgrendeld. Als er binnen 15 seconden geen handeling plaatsvindt, zullen de knoppen vergrendelen. Druk twee seconden op de knop  waarna alle knoppen zullen vergrendelen of ontgrendelen.

## BEDIENINGSINSTRUCTIES VOOR DE MODELLEN

150B-2, 298B-2 en 408B-2

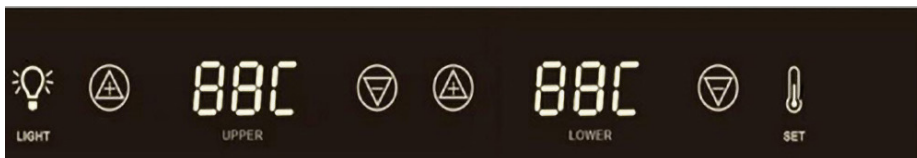




### Aan/Uit

Schakel de wijnklimaatkast aan of uit, door de knoppen  en  drie seconden in te drukken.

### Temperatuur instellen


De temperatuur weergave kan veranderd worden van Fahrenheit naar graden Celsius en andersom door de knop met het lampje 3 seconden ingedrukt te houden.

Druk eenmaal op de knop  om de gewenste temperatuur voor de bovenste en onderste zone in te stellen. Gebruik vervolgens de knoppen  en  in beide zones om deze op de gewenste temperatuur in te stellen. Waarbij de linkerkant de bovenste zone instelt en de rechterkant de onderste zone.

## ALGEMENE BEDIENINGSINSTRUCTIES VOOR ALLE MODELLEN

### Verlichting

Druk op de knop met het lampje om de interieurverlichting aan of uit te zetten. De verlichting kan handmatig uitgezet worden of na een aantal minuten automatisch uitgaan.

- Houd de knop met het lampje (100B en 60A) of de knop  (overige modellen) ingedrukt tot er twee 'di' geluiden klinken, de verlichting zal na tien minuten automatisch uitgeschakeld worden.
- Houd dezelfde knop ingedrukt tot er drie 'di' geluiden klinken, de verlichting staat ingesteld op handmatig uitschakelen van de verlichting.

## NOTITIE

- Wacht vijf minuten met het opnieuw opstarten van de wijnklimaatkast wanneer de wijnklimaatkast is losgekoppeld, de stroom uitvalt of uitgeschakeld is geweest. Een compressorbeveiliging voorkomt dat de wijnklimaatkast start binnen deze tijd.

- Wanneer de wijnklimaatkast voor het eerst in gebruik wordt genomen of deze opnieuw wordt opgestart na een lange tijd uitgeschakeld te zijn geweest, kan er een verschil van enkele graden zijn tussen de temperatuur die is ingesteld en de temperatuur die wordt weergegeven. Dit corrigeert zichzelf na een paar uur.

## 12. OPSLAG

De wijnklimaatkast bevat houten plateaus die geschikt zijn voor het bewaren van wijnflessen type Bordeaux 75cl. Om ook andersoortige flessen te kunnen bewaren is het mogelijk een of meerdere plateaus te verwijderen of een van de plateaus te vervangen voor een Bourgogne/Champagne plateau (niet meegeleverd). Hierdoor vermindert de opslagcapaciteit echter wel.

## 13. PLATEAUS

- Alle wijnklimaatkasten, behalve de 60A en de bovenste zone van de 150B-2, zijn uitgerust met een telescopische runner montage (met uitzondering van de onderste plank). Hierdoor kunnen de houten planken soepel bewegen.
- Het is belangrijk om de deur van de wijnklimaatkast volledig te openen voordat de plateaus uitgetrokken worden. Dit om schade aan het beschermingsrubber te voorkomen. Voor eenvoudige toegang tot de wijnflessen is het mogelijk om de plateaus 1/3e deel uit te schuiven. Een plankstopper voorkomt dat het plateau te ver wordt uitgetrokken.
- De plateaus kunnen verwijderd worden van de rails. Trek het plateau ongeveer 2/3 naar u toe en maak dan gebruik van een lange, platte schroevendraaier om de plateaus los te klikken.

## 14. REINIGEN VAN DE WIJNKLIAMAATKAST

- Schakel de wijnklimaatkast uit, haal de stekker uit het stopcontact en verwijder alle inhoud, waaronder de plateaus.
- Reinig de binnenkant met een warm water en sodaoplossing. De oplossing is ongeveer 2 eetlepels soda tot een kwart liter water.
- Reinig de plateaus met een mild schoonmaakmiddel.
- Wring het overtollige water uit de gebruikte spons of doek om het bedieningspaneel en de elektrische onderdelen schoon te maken.
- Reinig de buitenkant van de wijnklimaatkast met warm water en een mild schoonmaakmiddel. Goed afspoelen en afdrogen met een schone, zachte doek.
- Gebruik geen staalwol of staalborstel op het roestvaste staal. Dit zal de wijnklimaatkast beschadigen waardoor er roest kan ontstaan.
- Maak het beschermrooster onder de deur én de ventilator(en) aan de achterzijde stofvrij. Ook als de wijnklimaatkast is ingebouwd kan hier stof in komen.

## 15. WIJNKLIMAATKAST VERPLAATSEN


- Verwijder alle losse items.
- Indien de items niet te verwijderen zijn maar wel kunnen bewegen, tape deze dan vast. Denk hierbij ook aan de deur.
- Zorg ervoor dat de wijnklimaatkast rechtop blijft staan tijdens het transport. Bescherm de wijnkast wanneer deze buiten komt, bijvoorbeeld met een deken.
- Indien het alleen mogelijk is om de wijnklimaatkast plat te vervoeren is het van belang dat de wijnkast 24 uur rechtop staat voordat deze aangesloten wordt.

## 16. TIPS VOOR ENERGIEBESPARING

Plaats de wijnklimaatkast in het koelste gebied van de ruimte, uit de buurt van hittebronnen en direct zonlicht.

## 17. KOOLSTOFFILTER

Om de kwaliteit en smaak van wijn te behouden, moet deze worden bewaard in de beste omgevingscondities. De wijnklimaatkasten model 60A, 100B en 408B zijn uitgerust met een actief koolstoffilter om de lucht te zuiveren, koeling efficiëntie te garanderen en om een geurvrije wijnklimaatkast te handhaven. Op deze manier kunnen de wijnen op de juiste manier bewaard worden. Het koolstoffilter bevindt zich aan de achterzijde van de wijnklimaatkast. Houdt er rekening mee dat het filter elk jaar vervangen moet worden.

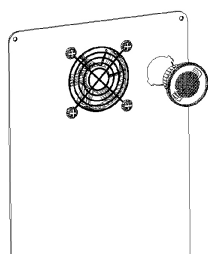

Om het filter te vervangen:

1. Verwijder de flessen wijn van de twee plateaus voor het filter.
2. Verwijder de plateaus om toegang tot het filter te verkrijgen.
3. Houdt het filter vast, draai deze 45 graden tegen de klok in en trek deze er vervolgens uit.
4. Verwijder het bestaande filter en vervang door een nieuw filter.
5. Plaats het nieuwe filter in het gat en draai het filter vast door het 45 graden met de klok mee te draaien.

## 18. STROOMSTORING

De meeste stroomstoringen worden binnen een paar uur verholpen en zullen niet van invloed zijn op de temperatuur van de wijnklimaatkast indien het aantal keren dat de deur geopend wordt tot een minimum wordt beperkt. Als de stroom uitgaat voor een langere periode is het aan te raden de inhoud op een andere koele plek te bewaren.

## 19. PROBLEMEN OPLOSSEN

- Een ratelend geluid kan afkomstig zijn van de stroming van het koelmiddel, dat is normaal.
- Bij het einde van elke koelcyclus kan er een gorgelend geluid te horen zijn. Dit wordt veroorzaakt door de stroming van het koelmiddel in de wijnklimaatkast.
- Het krimpen en uitzetten van de binnenwanden kan een krakend geluid veroorzaken.

## PROBLEEMSTELLINGEN

**Probleem: De wijnklimaatkast koelt niet goed genoeg.**

Mogelijke oorzaak	Oplossing
De omgevingstemperatuur is misschien te laag.	Controleer de ingestelde temperatuur en de omgevingstemperatuur.
De deur wordt te vaak geopend.	Open de deur alleen indien noodzakelijk.
De deur is niet volledig gesloten.	Sluit de deur altijd goed af.
Het beschermingsrubber dekt de deur niet goed af.	Controleer of het beschermingsrubber goed aansluit.
Er is niet genoeg ventilatie.	Zorg voor een constante luchtstroom rondom de wijnklimaatkast. (zie hoofdstuk 6 van deze handleiding)

**Probleem: De ventilatoren schakelen vaak in en uit.**

Mogelijke oorzaak en oplossing
Om de lucht te laten circuleren en de ingestelde temperatuur in de wijnklimaatkast te kunnen vasthouden, is het de bedoeling dat de ventilatoren draaien wanneer de compressor ingeschakeld is. Na het uitschakelen van de compressor draaien de ventilatoren nog ongeveer vijf minuten door. Deze cyclus is normaal en bedoeld om zowel de lucht in de wijnklimaatkast te laten circuleren, alsmede te zorgen voor een goede operationele status van de ventilatoren.

**Probleem: Het koelsysteem schakelt vaak in en uit.**

Mogelijke oorzaak	Oplossing
Het beschermingsrubber dekt de deur niet goed af.	Controleer of het beschermingsrubber goed aansluit.
De wijnklimaatkast is niet volledig gevuld.	Zorg dat de wijnklimaatkast gevuld is met wijnflessen, zodat het koelsysteem geen loze ruimte hoeft te koelen.

NB: Het koelsysteem van wijnklimaatkasten met een dubbele zone schakelt vaker in om ervoor te zorgen dat beide zones op de ingestelde temperatuur blijven.

**Probleem: De verlichting werkt niet.**

Mogelijke oorzaak	Oplossing
De wijnklimaatkast is niet (juist) aangesloten.	Schakel de wijnklimaatkast in. (zie hoofdstuk 6 van deze handleiding)
De zekering is doorgebrand.	Controleer en vervang de zekering.
De lichtschakelaar is uitgeschakeld.	Schakel de lichtschakelaar in. (zie hoofdstuk 11 van deze handleiding)

**Probleem: De wijnklimaatkast trilt.**

Mogelijke oorzaak	Oplossing
De wijnklimaatkast staat niet waterpas.	Zet de wijnklimaatkast waterpas door de stelpoten te verstellen.
Er ligt een voorwerp onder de wijnklimaatkast.	Verwijder het voorwerp onder de wijnklimaatkast. Stel indien nodig de stelpoten opnieuw in.

**Probleem: Er komt een 'vieze' geur uit de wijnklimaatkast.**

Mogelijke oorzaak	Oplossing
Het koolstoffilter is verouderd.	Het koolstoffilter dient elke twee jaar vervangen te worden. (zie hoofdstuk 17 van deze handleiding)
Er liggen geopende wijnflessen in de wijnklimaatkast.	Verwijder de geopende flessen. In de wijnklimaatkast mogen enkel ongeopende flessen worden opgeslagen.

**Probleem: De wijnklimaatkast maakt 'veel' lawaai.**

Mogelijke oorzaak	Oplossing
De wijnklimaatkast staat niet waterpas.	Zet de wijnklimaatkast waterpas door de stelpoten te verstellen.
De wijnklimaatkast staat in een holle/ lege ruimte.	Zorg dat de wijnklimaatkast in een ingerichte ruimte staat. Geluid lijkt heviger in holle ruimtes.
De wijnklimaatkast staat vlakbij een warmtebron.	Plaats de wijnklimaatkast uit de buurt van warmtebronnen of maak gebruik van isolatie.

**Probleem: De wijnflessen passen niet in de wijnklimaatkast.**

Mogelijke oorzaak	Oplossing
De wijnklimaatkast is ingericht op de opslag van wijnflessen type Bordeaux 75cl.	Het is mogelijk om ook andersoortige flessen op te slaan middels het verwijderen van één of meerdere plateaus. (zie hoofdstuk 13 van deze handleiding)

**Storingcodes**

	Oplossing
Storingcodes: E1-E2-E3-E4-E7-E8	Schakel de wijnklimaatkast twaalf uur uit. Haal ook de stekker uit het stopcontact.
De Sensor werkt niet.	Schakel de wijnklimaatkast na twaalf uur weer in.
	Geeft de wijnklimaatkast na bovenstaande handeling nog steeds een storing aan, neem dan contact op met de retailer of distributeur.