

VINATA

---

# Handleiding Wijnklimaatkast

Geschikt voor de modellen:

VIN20B

VIN40B

VIN49B

VIN54B

VIN90B

VIN120B



Lees deze handleiding met veiligheidswaarschuwingen goed door voordat de wijnklimaatkast in gebruik wordt genomen.

- Gebruik de wijnklimaatkast alleen zoals beschreven in deze handleiding. Ander gebruik dan aanbevolen kan leiden tot brand, elektrische schokken of persoonlijk letsel.
- In overeenstemming met de EN- en IEC-normen: Niet geschikt voor gebruik door kinderen of personen met beperkte fysieke, zintuiglijke of mentale capaciteiten, of met een gebrek aan ervaring en kennis, tenzij ze onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het gebruik van het apparaat.
- Laat kinderen nooit spelen of kruipen in de wijnklimaatkast. Houd het netsnoer buiten het bereik van kinderen.
- Voorkom elektrische schokken door te vermijden dat de wijnklimaatkast, het netsnoer of de stekker overmatig in aanraking komt met water of andere vloeistoffen.
- Bewaar of gebruik geen benzine of andere brandbare dampen en vloeistoffen in of in de nabijheid van deze wijnklimaatkast. De dampen kunnen brand of een explosie veroorzaken.

- Bewaar deze handleiding goed -

## 1. VEILIGHEID

Uw veiligheid en die van anderen is erg belangrijk. Er zijn daarom tal van belangrijke veiligheidswaarschuwingen in deze handleiding en op de wijnklimaatkast verwerkt.

Lees deze goed door en volg alle veiligheidsinstructies op.



Dit is het waarschuwingssymbool. Dit symbool waarschuwt voor mogelijke gevaren die u en anderen kunnen verwonden. Alle veiligheidswaarschuwingen zullen de volgende symbolen hanteren, oftewel de woorden 'GEVAAR', 'WAARSCHUWING' of 'VOORZICHTIG'.



'GEVAAR' betekent dat het niet handelen naar deze veiligheidswaarschuwing kan leiden tot ernstig lichamelijk letsel.



‘WAARSCHUWING’ betekent dat het niet handelen naar deze veiligheidswaarschuwing kan leiden tot productschade of lichamelijk letsel.

**VOORZICHTIG!**

‘VOORZICHTIG’ betekent dat het niet handelen naar deze veiligheidswaarschuwing kan leiden tot licht of matig lichamelijk letsel of productschade.

Alle veiligheidswaarschuwingen wijzen op het potentiële gevaar en vertellen hoe te handelen zodat de kans op letsel wordt vermeden. Tevens laten deze waarschuwingen weten wat er kan gebeuren wanneer deze instructies niet worden opgevolgd.

## 2. BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES



Voordat de wijnklimaatkast in gebruik wordt genomen, moet deze worden geplaatst, bevestigd en geïnstalleerd zoals in deze handleiding en de bijgeleverde inbouwtekening staat beschreven. Neem bij het gebruik van de wijnklimaatkast de volgende voorzorgsmaatregelen in acht om het risico op brand, elektrische schokken of verwondingen te verminderen:



- Steek de stekker in een geaard 2-polig stopcontact. Verwijder in geen geval de aarding. Gebruik tevens geen adapter en geen verlengsnoer.
- Verwijder het verpakkingsmateriaal voordat de wijnklimaatkast wordt aangezet.
- Zorg dat de stroomvoorziening is afgekoppeld bij het schoonmaken en/of onderhouden van de wijnklimaatkast.
- Verwijder nooit de stekker uit het stopcontact wanneer uw handen nat zijn.
- Probeer niet zelf de wijnklimaatkast te repareren of een deel er van te vervangen, tenzij dit specifiek in deze handleiding wordt aanbevolen. Al het andere onderhoud moet worden uitgevoerd door een gekwalificeerde monteur.



- Om een goede ventilatie van deze wijnklimaatkast te garanderen is het van belang dat de voorkant van het apparaat volledig vrij is.
- Kies een goed geventileerde ruimte met temperaturen tussen de 10°C en 38°C. Tevens moet deze wijnklimaatkast worden geïnstalleerd in een ruimte die beschermd is tegen weersomstandigheden zoals wind, regen en vocht.
- Plaats de wijnklimaatkast niet direct naast een oven, grill of andere warmtebron.
- Zorg dat alle elektrische aansluitingen aangesloten zijn volgens de Europese norm.
- Let er op dat het netsnoer van de wijnklimaatkast niet knikt of klemt.
- Gebruik de wijnklimaatkast nooit als het netsnoer of de stekker beschadigd is.
- Maak gebruik van een 13 ampère zekering.
- Zorg ervoor dat de wijnklimaatkast waterpas staat. Indien dit niet het geval is kunt u dit aanpassen met behulp van de verstelbare poten.
- Gebruik geen oplosmiddel, reinigingsmiddel of schuurmiddel voor het reinigen van de wijnklimaatkast. Deze reinigingsmiddelen kunnen de wijnklimaatkast beschadigen of verkleuring van het interieur veroorzaken.
- Indien het beschermkapje over de LED verlichting beschadigd is, kijk dan niet direct in de lichtbron om oogbeschadiging te voorkomen.
- Indien de wijnklimaatkast geïnstalleerd wordt op een hoogte boven de 1500m bestaat er een kans dat het glas in de deur breekt door de luchtdruk. Pas op met glasscherven.

### 3. KOELGAS WAARSCHUWINGEN



- De wijnklimaatkast is CFK- en HFK-vrij en bevat kleine hoeveelheden isobutaan (R600a) dat milieuvriendelijk, maar brandbaar is.
- Kans op brand of explosie doordat er een brandbaar koelmiddel wordt gebruikt. Vermijd contact met vuur.
- Let op dat er geen onderdelen van het koelsysteem beschadigd raken tijdens transport en installatie.
- In geval van schade:
  - Vermijd open vuur en alles wat een vonk veroorzaakt
  - Haal de stekker uit het stopcontact

- Lucht enkele minuten de ruimte waarin de wijnklimaatkast staat
- Neem contact op met de serviceafdeling voor advies
- Gebruik geen mechanische apparaten om de wijnklimaatkast te ontdooien.
- Voer groot onderhoud uit in overleg met een gekwalificeerde monteur.
- Doorboor geen koelleidingen! Omdat er een brandbaar koelmiddel wordt gebruikt kan dit leiden tot brand of explosie.
- Hoe meer koelvloeistof een apparaat bevat, hoe groter de ruimte waarin het moet worden geplaatst. Als het apparaat in een kleine ruimte staat, bestaat bij lekkage het gevaar dat brandbare gassen zich ophopen. Voor elke 8 g koelmiddel is minstens 1 kubieke meter ruimte nodig. De hoeveelheid koelvloeistof in het apparaat staat vermeld op het gegevensplaatje in het apparaat.
- Raadpleeg deze handleiding indien zich problemen voordoen. Alle veiligheidsinstructies moeten worden opgevolgd.

## 4. ACCESSOIRES

Bij de wijnklimaatkast worden de volgende accessoires meegeleverd:

- 1x Instructieboekje
- 1x Energielabel
- 1x Bevestigingsbeugel
- 1x Koolstoffilter, reeds geplaatst in achterwand\*
- Lekbakje
- Bevestigingsbeugel (voor onderbouwmodellen)
- Afdekstrips (voor inbouwmodellen)
- Onderdeel voor linksdraaiende scharnier

\* Het koolstoffilter is standaard aanwezig in de wijnklimaatkast, deze dient echter elk jaar vervangen te worden. Koolstoffilters zijn verkrijgbaar via de retailer en/of ons distributiecentrum.

## 5. INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK

- Verwijder de verpakking.
- Controleer of alle onderdelen aanwezig zijn.
- Bewaar de originele verpakking zorgvuldig.
- Reinig het inwendige oppervlak met lauw water en een zachte doek. Er kunnen geuren vrijkomen, deze verdwijnen zodra de wijnklimaatkast afkoelt.
- Laat de wijnklimaatkast na het verplaatsen minimaal 24 uur uit staan. Dit voorkomt een mogelijke storing in het koelsysteem. Laat gedurende deze tijd de deur openstaan zodat resterende geuren kunnen verdwijnen.

## 6. INSTALLATIE VAN HET APPARAAT

- De wijnklimaatkasten VIN20B en VIN54B zijn ontworpen voor zowel onderbouw als vrijstaand gebruik. De overige wijnklimaatkasten (VIN40B, VIN49B, VIN90B, VIN120B) zijn ontworpen voor inbouw.
- Plaats de wijnklimaatkast op een vloer die sterk genoeg is om een volledig gevulde wijnkast te kunnen dragen. Pas, met behulp van de verstelbare poten aan de voorzijde, de hoogte van de wijnklimaatkast aan, zodat deze waterpast staat.
- Plaats de wijnklimaatkast uit de buurt van direct zonlicht en warmtebronnen (fornuis, verwarming, radiator). Direct zonlicht kan de acryl laag aantasten en warmtebronnen kunnen het elektrisch verbruik laten toenemen. Extreem koude omgevingstemperaturen kunnen er ook voor zorgen dat de wijnklimaatkast niet goed werkt.
- Hou hierbij ook rekening met vloerverwarming, het is aan te raden isolatie te plaatsen tussen de vloerverwarming en de wijnklimaatkast.
- Vermijd het plaatsen van de wijnklimaatkast in vochtige ruimtes.

## 7. INBOUWEN VAN HET APPARAAT

Raadpleeg de inbouwtekening voor de benodigde nismaten en afmetingen. Hierbij zijn de nismaten altijd leidend.

### INBOUWINSTRUCTIES VOOR DE MODELLEN

#### VIN20B en VIN54B

- Zorg ervoor dat de installatie het ventilatierooster aan de voorkant niet blokkeert.
- De modellen zijn ontworpen om onder werkbladen met een hoogte van 820 tot 890 mm te passen, waarbij het in hoogte verstelbare ventilatierooster ervoor zorgt dat de voetjes niet zichtbaar zijn.
- Verwijder de schroeven van het verstelbare ventilatierooster en schuif het op de gewenste hoogte. Draai de schroeven vast om het rooster te vergrendelen.
- Als het apparaat volledig geïntegreerd moet worden geïnstalleerd voor montage in een keukenplint, zorg er dan voor dat de ventilatieopeningen in de plint minstens 300 vierkante centimeter zijn en verwijder de ventilatieroosters, zodat warme lucht ongehinderd kan worden afgevoerd.


## INBOUWINSTRUCTIES VOOR DE MODELLEN

VIN40B, VIN49B, VIN90B en VIN120B

LET OP: Bij deze inbouwmodellen is de glazen deur groter dan de kast zelf, pas op met het neerzetten van de wijnklimaatkast dat de glazen deur niet beschadigd raakt.

- De lucht aan de achterkant van de wijnklimaatkast wordt warm. Deze warme lucht wordt via een geïntegreerd ventilatiesysteem automatisch afgevoerd.
- De luchtinlaat bevindt zich onder de deur van de wijnklimaatkast en de lucht ontsnapt aan de bovenkant van de deur. De luchtinlaat en -uitlaat mogen op geen enkele manier afgedekt of geblokkeerd worden.
- Het is belangrijk om deze regelmatig van stof te ontdoen.
- Controleer na de installatie of de deur goed opent en sluit.

## BEVESTIGINGSINSTRUCTIES VOOR ALLE MODELLEN

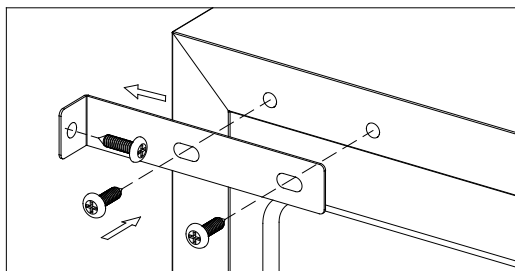

Verwijder twee afdekdoopjes aan de tegenovergestelde kant van waar het scharnier bevestigd zit. Zet de wijnklimaatkast vast in de nis door de schroeven door de bevestigingsbeugel aan te draaien.

## 8. ELEKTRISCHE AANSLUITING

- Onjuist gebruik van de geaarde stekker kan leiden tot een elektrische schok. Als het netsnoer beschadigd is, laat deze dan vervangen door een erkende monteur.
- Het is belangrijk dat de wijnklimaatkast goed geaard is om een elektrische schok te voorkomen. Voor extra veiligheid is het raadzaam een aardlekschakelaar (RCD) met een uitschakelstroom van 30 mA te installeren.
- Sluit de wijnklimaatkast aan op een apart circuit van minimaal 13 ampère.
- Het netsnoer van deze wijnklimaatkast is uitgerust met een ronde plug die past in standaard Europese 2-polige stopcontacten.
- Verwijder in geen enkel geval onderdelen van het meegeleverde netsnoer.

- Zorg ervoor dat het netsnoer na aansluiting achter de wijnklimaatkast gelegd wordt en niet los hangt, zodat deze nergens aan blootgesteld wordt.
- Pak de stekker vast om de wijnkast los te koppelen, trek nooit aan het snoer.
- De wijnklimaatkast moet altijd worden aangesloten op een stopcontact met het vermogen behorende bij het type wijnklimaatkast. Dit zorgt voor de beste prestaties en voorkomt overbelasting van de elektriciteitskabels in huis wat brandgevaar door oververhitting kan veroorzaken.
- Zorg ervoor dat bij het verplaatsen van de wijnklimaatkast het netsnoer niet beschadigd raakt. Als het netsnoer beschadigd is moet deze onmiddellijk worden vervangen door de leverancier, een monteur of een gelijkwaardig gekwalificeerd persoon, om gevaar te voorkomen.
- Het apparaat mag niet worden aangesloten op een omvormer en mag niet worden gebruikt met een stekkeradapter, omdat deze de elektronische eenheid van het apparaat kunnen beschadigen.

## 9. VERLENGSNOER

Vanwege mogelijke veiligheidsrisico's wordt het afgeraden een verlengsnoer te gebruiken. Echter, wanneer een verlengsnoer absoluut noodzakelijk is, gebruik dan een geaard verlengsnoer van 220V met ten minste 13 ampère, een geaarde stekker en geaard stopcontact.


## 10. OVERSPANNINGSBEVEILIGING

Elektrische printplaten in de wijnklimaatkast zijn zeer gevoelig voor spanningspieken. Hierdoor kunnen ze beschadigd of defect raken. Als de wijnklimaatkast wordt gebruikt in een omgeving waar vaak een stroompiek of stroomuitval voorkomt, wordt geadviseerd een overspanningsbeveiliging te gebruiken voor alle elektrische apparaten. De overspanningsbeveiliging die wordt gekozen, moet sterk genoeg zijn om de wijnklimaatkast te beschermen. Schade als gevolg van spanningspieken vallen niet onder de garantie.



## 11. DEUR OMDRAAIEN

Volg onderstaande instructies om de deur van de wijnklimaatkast om te draaien:  
LET OP: Bewaar alle onderdelen die worden losgemaakt, deze zijn nodig om de deur weer te bevestigen.

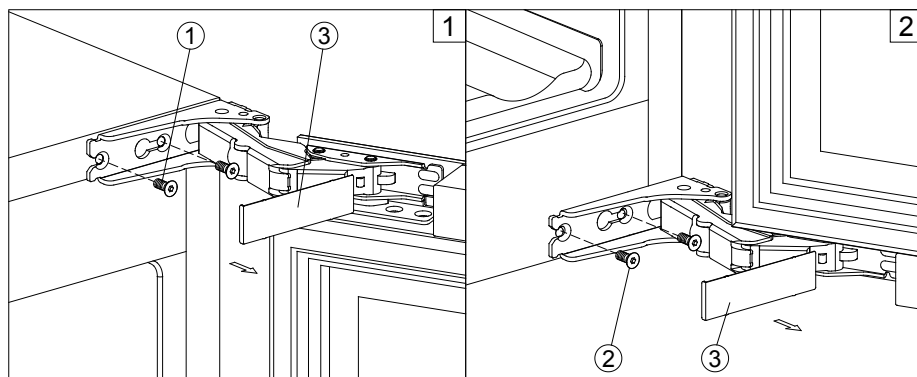

1. Verwijder de afdekkappen.
2. Verwijder vervolgens de glazen deur door de vier schroeven ① en ② los te draaien.
3. Houdt de glazen deur stevig vast na het verwijderen van de schroeven en plaats deze op een gewatteerde ondergrond om het risico op beschadiging te voorkomen.
4. Verwijder de afdekdopjes aan de linkerkant van de kast (op de plek waar de scharnieren komen te zitten) en gebruik deze om de schroefgaten aan de rechterkant van de kast af te dekken.
5. Kantel de glazen deur 180° en bevestig de glazen deur aan de linkerkant. Zorg ervoor dat de deur waterpas is voordat de schroeven worden aangedraaid.
6. Bevestig de vier schroeven ① en ② en plaats de afdekkappen ③ op dezelfde wijze als dat ze verwijderd zijn.
7. Indien de deur linksdraaiend is en het de bedoeling is om hem rechtsdraaiend te maken volg dan deze stappen op dezelfde wijze, maar dan van links naar rechts.

**VOORZICHTIG!**

Wees erg voorzichtig met de scharnieren. Het scharnier is zelfsluitend en er zijn veel knelpunten voor de ingebouwde installatie.

## 12. PUSH-TO-OPEN

De push-to-open deurfunctie wordt geactiveerd wanneer de wijnklimaatkast van stroom wordt voorzien. Duw de deur iets naar binnen om de deur te openen, op de linkerbovenhoek bij een rechtsdraaiende deur en op de rechterbovenhoek bij een linksdraaiende deur. Laat de deur vervolgens los. De deur zal een klein stukje worden geopend door de duwknop. Daarna kan de deur handmatig volledig worden geopend. De duwknop keert na twee seconden automatisch terug naar de beginsituatie, waardoor de deur weer gesloten is.


### VOORZICHTIG!

- Blokkeer de deur niet en houd hem niet vast tijdens het openen. Het duurt enkele seconden voordat de deur daadwerkelijk opent. Als de deur wordt geblokkeerd of vastgehouden tijdens het openen, raken het automatische deuropeningssysteem en de deur beschadigd. Er klinkt dan een hard en herhaaldelijk krakend geluid.
- Duw de duwknop niet in en houd hem niet vast tijdens het sluiten. Als de duwknop tijdens het sluiten geblokkeerd wordt, kan hij zijn beginsituatie niet meer aannemen. In de beginsituatie ligt de drukknop gelijk met de voorkant van de kast. Om de drukknop weer in de beginsituatie te krijgen, moet de wijnklimaatkast circa tien seconden losgekoppeld worden van het stroom. Nadat hij weer is aangesloten zal de drukknop terugkeren naar zijn beginsituatie.
- Wacht drie seconden met het opnieuw openen van de deur middels de push-to-open deurfunctie nadat de deur gesloten is. Het systeem werkt niet direct.

### Instellen van de drukgevoeligheid

De mate waarin de deur gevoelig is voor druk is op de volgende wijze in te stellen:

1. Open de deur.
2. Draai de schroef bovenaan het midden van de deur tegen de klok in om de gevoeligheid te verhogen en met de klok mee om de gevoeligheid te verlagen.
3. Sluit de deur en controleer of de instelling goed is.
4. Als de schroef teveel tegen de klok in wordt gedraaid, kan de deur automatisch opengaan, zelfs zonder te duwen of de deur hard te sluiten. Omgekeerd kan teveel met de klok mee draaien van de schroef ertoe leiden dat de deur zelfs bij hard duwen niet opengaat.

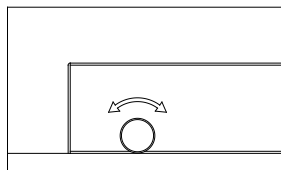

## 13. BEDIENINGSPANEEL

De wijnkast is ontworpen voor gebruik bij een omgevingstemperatuur van 5 - 38°C. De omgevingstemperatuur heeft invloed op de werking van de wijnkast, extreme omgevingstemperatuur zorgt voor een fluctuerende binnentemperatuur. De wijnkast heeft twee temperatuurzones, beide zones hebben een bereik van 5 - 20°C.

De wijnkast kan gebruikt worden als wijnbewaarkast en als wijnklimaatkast. Voor het laten rijpen van wijn in een wijnbewaarkast is de aanbevolen temperatuurinstelling van beide zones tussen 11 - 14 °C. Voor het serveren van wijn uit een wijnklimaatkast is de aanbevolen temperatuurinstelling van de bovenste zone tussen 5 - 12 °C, wat ideaal is voor het serveren van champagne en witte wijn, en is de aanbevolen temperatuurinstelling van de onderste zone tussen 14 - 18 °C, wat ideaal is voor het serveren van rode wijn.


Zodra de wijnkast voor het eerst wordt aangesloten, staat hij standaard ingesteld op de vooraf ingestelde fabrieksinstellingen: boven op 8 °C en onder op 12 °C.

Aanbevolen temperatuur voor het serveren van de wijn			
Rode wijn	14 - 18°C	Rosé	5 - 8°C
Droge witte wijn	9 - 12°C	Mousserende wijn	5 - 8°C

\* Tip: Bewaar de wijn 1 °C of 2 °C koeler dan de aanbevolen drinktemperatuur aangezien de wijn altijd iets opwarmt zodra hij in het glas wordt geschonken.

\*\* Tip: Open rode wijnen met een volle smaak twee tot drie uur voordat deze gedronken worden, zodat de wijn kan ademen en zijn aroma kan ontwikkelen.

### BEDIENINGSINSTRUCTIES

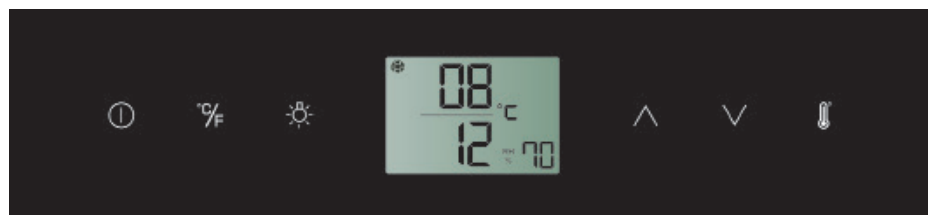

Symbolen in het display



- Temperatuur- of foutcodedisplay voor bovenste/linker zone
- Temperatuur- of foutcodedisplay voor onderste/rechter zone
- Compressor is aan
- Verwarming is ingeschakeld



Ontdooi modus

DynaClima modus

Eco demo modus



Interieurverlichting staat in de showroom modus



Waarschuwing



Geluidssignalen



Kinderslot is geactiveerd










Anti-condens modus

## Aan/Uit

Schakel de wijnklimaatkast aan, door de knop ① één seconde in te drukken totdat het display aangaat. Of uit, door de knop ② vijf seconden in te drukken totdat het display uitgaat.

## Temperatuur instellen

De temperatuurweergave kan veranderd worden van Fahrenheit naar graden Celsius en andersom door de knop °C/F in te drukken.

Druk op de knop  totdat de temperatuur knippert die ingesteld moet worden. Door eenmaal op de  of  knop te drukken wordt de ingestelde temperatuur weergegeven. Gebruik vervolgens de knoppen:  of  om de gewenste temperatuur in te stellen. De temperatuur zal toenemen  of afnemen  met 1 °C. De ingestelde temperatuur blijft gedurende 5 seconden nadat de temperatuur is ingesteld knipperen. Daarna toont het display weer de huidige binnentemperatuur.

NB: Bij de modellen; VIN20B, VIN54B en VIN40B, moet de temperatuur in de onderste temperatuurzone gelijk aan of hoger dan de bovenste temperatuurzone ingesteld worden.



## Temperatuurweergave



Tijdens normaal gebruik geeft het temperatuurdisplay op het bedieningspaneel de temperatuur in de wijnklimaatkast weer. Het temperatuurdisplay knippert als:

- Er een andere temperatuur wordt ingesteld,
- De temperatuur in de zone meer dan 5°C afwijkt van de ingestelde temperatuur.

Het knipperen van het temperatuurdisplay zorgt ervoor dat de temperatuur niet ongemerkt kan stijgen of dalen wat de wijn kan schaden.


## Verlichting

Houd de knop  vijf seconden ingedrukt om voor de interieurverlichting te schakelen tussen de functionele (standaard) modus en de showcase modus. In de functionele modus gaat de verlichting alleen aan als de deur open is. De binnenverlichting gaat ongeveer vijf seconden na het sluiten van de deur weer uit. In de showcase modus brandt de verlichting altijd. Het symbool  zal oplichten.




Druk de knop  eenmaal in om de dynamische kleurmodus in te schakelen. Hiermee wordt de kleur van de binnenverlichting (amber, wit of blauw) ingesteld. In de dynamische kleurmodus zal de binnenverlichting wisselen tussen de drie beschikbare kleuren. Druk de knop  eenmaal in zodra de gewenste kleur brandt om deze in te stellen.

De wijnklimaatkast is uitgerust met LED verlichting. Deze zijn ontworpen voor een extreem lange levensduur. Dankzij de LED verlichting wordt de wijn niet aangetast door hitte of UV-licht. Ze kunnen echter niet door de gebruiker worden vervangen. Neem contact op met de serviceafdeling om ze te vervangen indien nodig.





## INSTELLINGEN

Bepaalde instellingen op de wijnkast kunnen alleen worden geselecteerd in de instellingenmodus. Houd de  knop gedurende vijf seconden ingedrukt om de instellingenmodus te openen of om deze te sluiten. Indien er verder geen knoppen worden ingedrukt wordt de instellingenmodus na ongeveer een minuut automatisch gesloten.

### Fahrenheit/Celsius weergave

1. Gebruik de  en  knoppen om de temperatuurweergave te wijzigen van Fahrenheit naar graden Celsius en andersom.
2. Houd de  knop gedurende vijf seconden ingedrukt om de instelling te bevestigen.

### Helderheid display

1. Druk in de instellingenmodus eenmaal op de  knop.
2. Gebruik de  en  knoppen om de helderheid van het display, bij een gesloten deur, in te stellen:
  - d0: uit
  - d1: zwakste instelling (standaard)
  - d2: gemiddelde instelling
  - d3: helderste instelling (hetzelfde niveau als wanneer de deur geopend is)
3. Houd de  knop gedurende vijf seconden ingedrukt om de instelling te bevestigen.

### Helderheid interieurverlichting

1. Druk in de instellingenmodus tweemaal op de ① knop.
2. Gebruik de  $\wedge$  en  $\vee$  knoppen om de helderheid van de interieurverlichting, bij een gesloten deur, in te stellen:  
L0: uit wanneer de deur dicht of open is  
L1: zwakste instelling  
L2: gemiddelde instelling  
L3: helderste instelling (standaard) (hetzelfde niveau als wanneer de deur geopend is)
3. Houd de  $\wedge$  knop gedurende vijf seconden ingedrukt om de instelling te bevestigen.

### Ventilator modus

1. Druk in de instellingenmodus driemaal op de ① knop.
2. Gebruik de  $\wedge$  en  $\vee$  knoppen om de ventilator modus in te stellen (zie hoofdstuk 15 van deze handleiding):  
F0: stille modus - energiebesparende modus (standaard)  
F1: DynaClima modus - halve tijd  
F2: DynaClima modus - volledige tijd
3. Houd de  $\wedge$  knop gedurende vijf seconden ingedrukt om de instelling te bevestigen.

### Geluidstonen



1. Druk in de instellingenmodus viermaal op de ① knop.
2. Gebruik de  $\wedge$  en  $\vee$  knoppen om de geluidstonen in te stellen:  
S0: toetsenbord geluidstoon AAN, alarmtoon UIT  
S1: toetsenbord geluidstoon AAN, alarmtoon AAN (standaard)  
S2: toetsenbord geluidstoon UIT, alarmtoon UIT  
S3: toetsenbord geluidstoon UIT, alarmtoon AAN
3. Houd de  $\wedge$  knop gedurende vijf seconden ingedrukt om de instelling te bevestigen.

### NOTITIE

- Wacht vijf minuten met het opnieuw opstarten van de wijnklimaatkast wanneer de wijnklimaatkast is losgekoppeld, de stroom is uitgevallen of uitgeschakeld is geweest. Een compressorbeveiliging voorkomt dat de wijnklimaatkast kan starten binnen deze tijd.
- Wanneer de wijnklimaatkast voor het eerst in gebruik wordt genomen of deze opnieuw wordt opgestart na een lange tijd uitgeschakeld te zijn geweest, kan er een verschil van enkele graden zijn tussen de temperatuur die is ingesteld en de temperatuur die wordt weergegeven. Dit corrigeert zichzelf na een paar uur.

## 14. ALARM

### Temperatuuralarm

Er klinkt een geluidsalarm als de temperatuur in één van de zones buiten het temperatuurbereik komt. Het betreffende temperatuurdisplay knippert en tegelijkertijd zullen de symbolen  &  in beeld komen.


De temperatuur waarop de wijnklimaatkast is ingesteld, bepaalt het temperatuurbereik waarbuiten het alarm af zal gaan.

Het temperatuuralarm gaat af:

- Wanneer de wijnklimaatkast wordt ingeschakeld en de temperatuur in de kast te sterk afwijkt van de ingestelde temperatuur.
- Als de stroomtoevoer lange tijd onderbroken is geweest.
- Als er teveel wijnflessen tegelijk in de wijnkast zijn geplaatst. Of wanneer er te veel omgevingslucht is binnengestroomd doordat de deur te lang heeft opengestaan.
- Wanneer de deur niet goed is gesloten.
- Als het apparaat defect is.


Zodra de ingestelde temperatuur opnieuw is bereikt gaat het temperatuuralarm automatisch uit. Het is ook mogelijk het geluidsalarm handmatig uit te schakelen door één keer op een willekeurige knop te drukken.

### Deuralarm

Als de deur langer dan 60 seconden openstaat, gaat het geluidsalarm af en licht het symbool  op. Door de deur te sluiten of een willekeurige toets aan te raken, kan het geluidsalarm worden uitgeschakeld.


## 15. DIVERSE MODI


### Frisdrankmodus





Het temperatuurbereik in de frisdrankmodus ligt tussen 2 - 6 °C. De frisdrankmodus is alleen mogelijk in de bovenste temperatuurzone. Houd de knop  vijf seconden ingedrukt om de frisdrankmodus te starten of af te sluiten.

### DynaClima / stille modus

De DynaClima (dynamisch klimaat) modus zorgt ervoor dat de relatieve vochtigheid in het apparaat en de temperatuur gelijkmatig worden verdeeld, zodat alle wijn onder precies dezelfde omstandigheden bewaard worden. Hiermee boots je het klimaat in een wijnkelder na. Perfect als wijnbewaarkast dus, om wijn langdurig in te bewaren.



In de DynaClima modus zorgt de binnenventilator ervoor dat de binnenlucht gelijkmatig circuleert, zelfs wanneer de ingestelde temperatuur is bereikt. Dit houdt in dat de ventilator continue blijft draaien, kies voor de 'halve tijd' instelling om de ventilator maar 50% van de tijd te laten draaien. Het inschakelen van de DynaClima modus verhoogt het geluidsniveau tijdens het gebruik. Het  symbool zal branden.

In de stille modus (ook wel de energiebesparingsmodus genoemd) zal de ventilator stoppen zodra de ingestelde temperatuur is bereikt. Het  symbool zal uitgaan.

Houd de  knop vijf seconden ingedrukt om de functieselectiemodus te openen. Wanneer het digitale display de letter C of F weergeeft, druk drie keer op de AAN/UIT-knop totdat F0 wordt weergegeven. Druk vervolgens op de  of  knop. Kies F1 (halve tijd) of F2 (volledige tijd). Na het voltooiën van de instellingen, houd de  knop vijf seconden ingedrukt om de modus te verlaten.

### Sabbat modus




De sabbat modus is ontwikkeld om in te schakelen op bepaalde religieuze feestdagen. Deze modus schakelt het display, de binnenvverlichting, de sensortonen en de akoestische alarmen uit en voorkomt dat ze opnieuw worden ingeschakeld. De normale koelactiviteiten blijven wel doorgaan.

Druk tegelijkertijd op de knoppen  en  gedurende minstens 5 seconden om de sabbat modus te activeren. Het display en de binnenvverlichting gaan uit om te bevestigen dat de sabbat modus is ingeschakeld.

De sabbat modus kan uitgeschakeld worden door bovenstaande stappen te herhalen. Anders wordt hij automatisch uitgeschakeld na 96 uur.

### Eco demo modus

De eco demo modus kan worden gebruikt om het apparaat ten toon te stellen op beurzen of in een showroom. In de eco demo modus worden de compressor en alle ventilatormotoren uitgeschakeld. Deze modus kan ook goed gebruikt worden als reinigingsmodus. De koeling wordt uitgeschakeld terwijl de verlichting aanblijft.

Druk tegelijkertijd op de knoppen  en  en  gedurende minstens 5 seconden om de eco demo modus te activeren. Het **DEMO** symbool zal branden. De modus kan worden uitgeschakeld door bovenstaande stappen te herhalen, waarna het symbool uitgaat.



## 16. OPSLAG EN PLATEAUS

- De wijnklimaatkast bevat houten plateaus die geschikt zijn voor het bewaren van wijnflessen type Bordeaux 75cl. De opslagcapaciteit is hierop gebaseerd. Om ook andersoortige flessen te kunnen bewaren is het mogelijk één of meerdere plateaus te verwijderen. Hierdoor vermindert de opslagcapaciteit echter wel.
- Alle wijnklimaatkasten zijn uitgerust met een telescopische runner montage (met uitzondering van de onderste plank). Hierdoor kunnen de houten planken soepel bewegen.
- Trek de plateaus voorzichtig uit totdat hij stopt. Een plankstopper voorkomt dat de plateaus te ver worden uitgetrokken.

Tips voor het vullen van de wijnklimaatkast:

- Indien de wijnklimaatkast niet volledig gevuld is, verdeel de flessen dan gelijk over de kast.
- Houd kleine openingen tussen de wanden en de flessen om luchtcirculatie mogelijk te maken. Net als in een wijnkelder is luchtcirculatie belangrijk om schimmel te voorkomen en een betere homogene temperatuur te bevorderen.
- Overlaad de wijnklimaatkast niet, zodat de lucht kan circuleren.
- Leg de flessen plat neer zodat de kurken aan de binnenkant vochtig blijven en er geen lucht in de flessen kan komen.
- Zorg dat de interne ventilatoren (die zich aan de binnenkant op het achterpaneel van het apparaat bevinden) niet worden geblokkeerd.
- Bewaar alleen wijn en geen andere producten in de wijnklimaatkast om ervoor te zorgen dat de omgeving geurvrij is.
- Bewaar wijn alleen in ongeopende flessen. Het bewaren van geopende flessen kan leiden tot lekkage.


### VOORZICHTIG!

- Trek niet meer dan één gevuld plateau tegelijk uit, dan kan de wijnklimaatkast naar voren kantelen.
- Trek het plateau met gestapelde flessen niet uit.
- Het is belangrijk om de deur van de wijnklimaatkast volledig te openen voordat de plateaus uitgetrokken worden. Dit om schade aan het beschermingsrubber te voorkomen.
- Trek de plateaus niet verder uit dan het punt waarop het plateau tegen wordt gehouden.
- Bedek de plateaus niet met materiaal dat een goede luchtcirculatie in de kast verhindert.

### Plateau verwijderen

1. Verwijder alle wijnflessen.
2. Trek het plateau uit tot het punt dat het plateau tegen wordt gehouden.
3. Druk de ontgrendelingshendel van de rechter geleider omlaag en druk tegelijkertijd de corresponderende ontgrendelingshendel van de linker geleider omhoog.
4. Trek het plateau naar voren totdat deze vrij is van de rails.
5. Plaats het plateau terug door de geleiders uit te lijnen met de rails in de kast. Duw het plateau voorzichtig in de kast totdat de ontgrendelingshendels vastklikken. Zorg ervoor dat de rails aan beide zijden gelijkmatig vastklikken.

NB: Controleer goed of de plateaus vastzitten door deze een aantal keren in en uit te schuiven alvorens deze gevuld worden met wijnflessen.

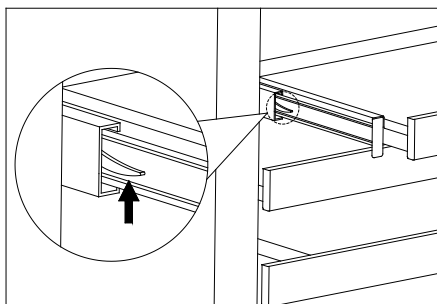


## 17. ONTDOOIEN, LUCHTVOCHTIGHEID EN VENTILATIE

De wijnklimaatkast heeft een automatisch ontdooisysteem. Tijdens de 'uit-cyclus' ontdooit de verdamper achter de achterwand van de wijnklimaatkast automatisch. Het condenswater verzamelt zich in de afvoerbak achter de achterwand van de wijnklimaatkast en een deel stroomt door de afvoeropening in de lekbak bij/boven de compressor. De warmte van de afvoerpijp en van de compressor verdampt het condenswater dat zich in de lekbak heeft verzameld. Een deel van het resterende water wordt opgevangen in de wijnklimaatkast voor de luchtvochtigheid in de wijnklimaatkast.

Dit systeem zorgt voor de juiste vochtigheidsgraad in het apparaat die de kurk nodig heeft om een langdurige afdichting te behouden en geeft de kast natuurlijke ventilatie en constante luchtcirculatie.

In extreem droge omstandigheden kan het nodig zijn wat water toe te voegen aan de luchtvochtigheidsbox die bij de wijnklimaatkast is geleverd. Vul het kleine plastic reservoir (luchtvochtigheidsbox) driekwart met water en plaats het op de rails op een van de plateaus van de wijnkast. Controleer het waterniveau regelmatig en vul bij indien nodig.

Zorg ervoor dat het reservoir correct op de rails op het plateau is geplaatst om te voorkomen dat er water lekt.

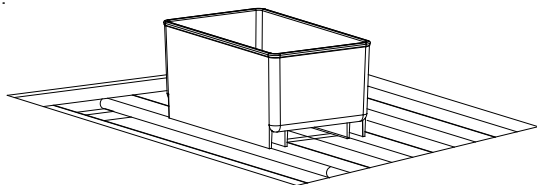

Mocht de vochtigheidsgraad in de kast te hoog zijn, zal dit de wijnen niet bederven, maar er kan schimmelvorming optreden en etiketten kunnen losraken.


Ventilatie is tevens belangrijk in de wijnklimaatkast. Daarom is de wijnklimaatkast niet volledig afgesloten: verse lucht kan worden binnengelaten via de afvoerpijp en/of de luchtverseringspijp. De lucht wordt door het apparaat gecirculeerd door middel van een of meerdere ventilatoren en de open plateaus.

NB: Er kan vorst op de verdamper vormen als het apparaat herhaaldelijk wordt geopend op een plek waar het erg warm is of met een hoge vochtigheidsgraad. Als deze vorst niet binnen 24 uur verdwijnt, moet de wijnklimaatkast handmatig worden ontdooid.

## 18. KOOLSTOFFILTER

Om de kwaliteit en smaak van wijn te behouden, moet de wijn worden bewaard in de beste omgevingscondities. De wijnklimaatkast is uitgerust met een actief koolstoffilter om de lucht te zuiveren, koeling efficiëntie te garanderen en om een geurvrije wijnklimaatkast te bewaken. Op deze manier kunnen de wijnen op de juiste manier bewaard worden. Het koolstoffilter bevindt zich aan de achterzijde van de wijnklimaatkast. Houd er rekening mee dat het filter elk jaar vervangen moet worden.

Om het filter te vervangen:

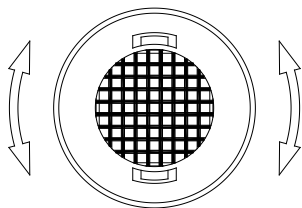

1. Verwijder de flessen wijn van de plateaus waarachter het filter zit.
2. Verwijder de plateaus om toegang tot het filter te verkrijgen.
3. Houd het filter vast, draai deze 90 graden tegen de klok in en trek deze er vervolgens uit.
4. Verwijder het bestaande filter en vervang door een nieuw filter.
5. Plaats het nieuwe filter in het gat en draai het filter vast door het 90 graden met de klok mee te draaien.

## 20. GELUIDEN

De wijnklimaatkast wordt gekoeld door een compressor (koelaggregaat). De compressor pompt koelvloeistof door het koelsysteem, dit maakt geluid. Zelfs als de compressor uitschakelt, is geluid onvermijdelijk, veroorzaakt door veranderingen in temperatuur en druk. Het geluid zal het meest hoorbaar zijn onmiddellijk nadat de compressor wordt ingeschakeld. Het wordt stiller naarmate hij langer draait.

De volgende geluiden zijn normaal en treden van tijd tot tijd op:

- Borrelend geluid, veroorzaakt door het koelmiddel dat door de leidingen stroomt,
- Zoemend geluid, veroorzaakt door de motorcompressor. Dit geluid kan kortstondig luider worden wanneer de motor wordt ingeschakeld,
- Krakend/knisperend geluid, veroorzaakt door het samentrekken en uitzetten van de materialen door temperatuurschommelingen,
- Geluid van de ventilator die de lucht in de wijnkast laat circuleren.

Ongewoon geluid is meestal het gevolg van onjuiste installatie. De leidingen mogen in geen geval in contact komen met een muur, ander meubilair of andere leidingen.

Als de wijnklimaatkast in een open keuken of in scheidingswanden wordt geïnstalleerd, zullen de geluiden sterker hoorbaar zijn. Dit is echter te wijten aan de omringende architectuur en niet aan het apparaat.

De geluidsperceptie van een persoon is direct gekoppeld aan de omgeving waarin de wijnklimaatkast staat en aan het specifieke model. Onze apparaten zijn in overeenstemming met de internationale normen voor dergelijke apparaten en zijn uitgevoerd met de laatste technische ontwikkelingen. Maar vergeet niet dat het geluid van de compressor en de koelvloeistof die in het systeem circuleert onvermijdelijk is.

## 21. REINIGEN VAN DE WIJNKLIMAATKAST

- Schakel de wijnklimaatkast uit, haal de stekker uit het stopcontact en verwijder alle inhoud, waaronder de plateaus.
- Reinig de binnenkant met een warm water en soda oplossing. De oplossing bevat ongeveer 2 eetlepels soda op een kwart liter water.
- Reinig de plateaus met een mild schoonmaakmiddel.
- Wring het overtollige water uit de gebruikte spons of doek om het bedieningspaneel en de elektrische onderdelen schoon te maken.
- Het rubber rond de deur moet regelmatig worden schoongemaakt om verkleuring te voorkomen en de levensduur te verlengen. Gebruik schoon water. Controleer na het reinigen of het deurrubber nog steeds goed sluit.
- Reinig de buitenkant van de wijnklimaatkast met warm water en een mild schoonmaakmiddel. Goed afspoelen en afdrogen met een schone, zachte doek.
- Gebruik geen staalwol of staalborstel op het roestvaste staal. Dit zal de wijnklimaatkast beschadigen waardoor er roest kan ontstaan.
- Maak het beschermrooster onder de deur én de ventilator(en) aan de achterzijde stofvrij. Ook als de wijnklimaatkast is ingebouwd kan hier stof in komen.

## 22. WIJNKLIMAATKAST VERPLAATSEN

- Verplaats de wijnklimaatkast met twee of meer mensen om lichamelijke klachten te voorkomen.
- Verwijder alle losse items.
- Indien de items niet te verwijderen zijn maar wel kunnen bewegen, tape deze dan vast. Denk hierbij ook aan de deur.
- Draai de stelpoten volledig in.
- Zorg ervoor dat de wijnklimaatkast rechtop blijft staan tijdens het transport. Bescherm de wijnkast wanneer deze buiten komt, bijvoorbeeld met een deken.
- Indien het alleen mogelijk is om de wijnklimaatkast plat te vervoeren is het van belang dat de wijnkast 24 uur rechtop staat voordat deze aangesloten wordt.

## 23. TIPS VOOR ENERGIEBESPARING

- Plaats de wijnklimaatkast in het koelste gedeelte van de ruimte, uit de buurt van hittebronnen en direct zonlicht.
- Zorg ervoor dat de wijnklimaatkast voldoende ventilatie mogelijkheid heeft. Dek ventilatieopeningen nooit af. Verwijder regelmatig stof en vuil van de condensor.
- Open de deur zo kort mogelijk; niet langer dan nodig is.
- Berg de wijnflessen overzichtelijk op, dit scheelt zoeken waardoor de deur langere tijd open blijft staan.
- Overlaad de wijnklimaatkast niet, zodat de lucht kan circuleren.

## 24. STROOMSTORING

De meeste stroomstoringen worden binnen een paar uur verholpen en zullen niet van invloed zijn op de temperatuur van de wijnklimaatkast indien het aantal keren dat de deur geopend wordt tot een minimum wordt beperkt. Als de stroom uitgaat voor een langere periode is het aan te raden de inhoud op een andere koele plek te bewaren.

Bij een stroomonderbreking onthoudt het apparaat de vorige temperatuurstellingen. Wanneer de stroom weer hersteld is, zal de interne temperatuur weer op dezelfde temperatuur worden ingesteld als voor de stroomonderbreking.

## 25. VAKANTIEMODUS

Korte vakantie: Laat de wijnklimaatkast gerust aan voor vakanties die korter dan drie weken duren.

Lange vakantie: Als de wijnklimaatkast enkele maanden niet wordt gebruikt, verwijder dan alle wijnflessen, schakel het apparaat uit en trek de stekker uit het stopcontact. Reinig en droog de binnenkant grondig. Laat de deur lichtjes openstaan en blokkeer hem indien nodig om geur- en schimmelvorming te voorkomen.

## 26. RECYCLEN

- Gooi de verpakking op de juiste manier weg. Let op dat plastic verpakkingen buiten het bereik van baby's worden gehouden: verstikkingsgevaar!
- Voordat de wijnkoelkast weggegooid wordt: verwijder de deur en laat de rekken op hun plaats zitten zodat kinderen niet gemakkelijk naar binnen kunnen klimmen.
- Het symbool  geeft aan dat de wijnklimaatkast niet mag worden behandeld als gewoon huis- of grofvuil. In plaats daarvan moet het worden ingeleverd bij het juiste afvalinzamelpunt voor de recycling van elektronische apparatuur.
- Het op de juiste manier afvoeren van dit product helpt mogelijke negatieve gevolgen voor het milieu en de gezondheid van de mensen voorkomen, die anders zouden kunnen worden veroorzaakt door de ongepaste afvalverwerking.
- Neem contact op met de gemeente, de huisvuilophaaldienst of de retailer/distributeur waar het product is gekocht voor meer gedetailleerde informatie over het recyclen van dit product.



## 27. PROBLEMEN OPLOSSEN

- Een ratelend geluid kan afkomstig zijn van de stroming van het koelmiddel, dat is normaal.
- Bij het einde van elke koelcyclus kan er een gorgelend geluid te horen zijn. Dit wordt veroorzaakt door de stroming van het koelmiddel in de wijnklimaatkast.
- Het krimpen en uitzetten van de binnenwanden kan een krakend geluid veroorzaken.

### PROBLEEMSTELLINGEN

Probleem: De wijnklimaatkast doet het niet. Niets werkt.

Mogelijke oorzaak	Oplossing
De wijnklimaatkast is niet aangesloten op een stroomvoorziening.	Sluit de wijnklimaatkast aan.
De wijnklimaatkast is uitgeschakeld.	Schakel de wijnklimaatkast in (zie hoofdstuk 13 van deze handleiding).
De stroomonderbreker is geactiveerd of een zekering is doorgebrand.	Schakel de stroomonderbreker in of vervang de zekering.



Probleem: De wijnklimaatkast koelt niet goed genoeg.

Mogelijke oorzaak	Oplossing
De temperatuur is niet goed ingesteld.	Controleer de ingestelde temperatuur.
De omgevingstemperatuur kan een andere temperatuurinstelling vereisen.	Wijzig de ingestelde temperatuur (zie hoofdstuk 13 van deze handleiding).
De omgevingstemperatuur is te koud.	Controleer de ingestelde temperatuur en de omgevingstemperatuur.
De deur wordt te vaak geopend.	Open de deur alleen indien noodzakelijk.
De deur is niet volledig gesloten.	Sluit de deur altijd goed af.
Het beschermingsrubber dekt de deur niet goed af.	Controleer of het beschermingsrubber goed aansluit. Maak deze schoon of vervang hem voor een nieuwe.
Er is niet genoeg ventilatie.	Zorg voor een constante luchtstroom rondom de wijnklimaatkast (zie hoofdstuk 7 van deze handleiding).
De condensor is te vies.	Reinig de condensor wanneer nodig.

Probleem: De ventilatoren schakelen vaak in en uit.

Mogelijke oorzaak en oplossing
Om de lucht te laten circuleren en de ingestelde temperatuur in de wijnklimaatkast te kunnen vasthouden, is het de bedoeling dat de ventilatoren draaien wanneer de compressor ingeschakeld is. Na het uitschakelen van de compressor draaien de ventilatoren nog ongeveer vijf minuten door. Deze cyclus is normaal en bedoeld om zowel de lucht in de wijnklimaatkast te laten circuleren, alsmede te zorgen voor een goede operationele status van de ventilatoren.

Probleem: Het koelsysteem schakelt vaak in en uit.

Mogelijke oorzaak	Oplossing
De omgevingstemperatuur is hoger dan gemiddeld.	Plaats de wijnkast op een koelere plek.
De deur wordt te vaak geopend.	Open de deur alleen indien noodzakelijk.
De deur is niet volledig gesloten.	Sluit de deur altijd goed af.
Het beschermingsrubber dekt de deur niet goed af.	Controleer of het beschermingsrubber goed aansluit. Maak deze schoon of vervang hem voor een nieuwe.
Er zijn net veel wijnflessen in de wijnklimaatkast gelegd.	Laat de wijnklimaatkast een tijdje draaien tot de ingestelde temperatuur is bereikt.

NB: Het koelsysteem van wijnklimaatkasten met een dubbele zone schakelt vaker in om ervoor te zorgen dat beide zones op de ingestelde temperatuur blijven.

Probleem: De verlichting werkt niet.

Mogelijke oorzaak	Oplossing
De wijnklimaatkast is niet (juist) aangesloten.	Schakel de wijnklimaatkast in (zie hoofdstuk 8 van deze handleiding).
De stroomonderbreker is geactiveerd of een zekering is doorgebrand.	Schakel de stroomonderbreker in of vervang de zekering.
De lichtschakelaar is uitgeschakeld.	Schakel de lichtschakelaar in (zie hoofdstuk 13 van deze handleiding).
Het lampje werkt niet goed.	Neem contact op met de retailer of distributeur.

Probleem: De wijnklimaatkast trilt.

Mogelijke oorzaak	Oplossing
De wijnklimaatkast staat niet waterpas.	Zet de wijnklimaatkast waterpas door de stelpoten te verstellen.
Er ligt een voorwerp onder de wijnklimaatkast.	Verwijder het voorwerp onder de wijnklimaatkast. Stel indien nodig de stelpoten opnieuw in.

Probleem: Er komt een 'vieze' geur uit de wijnklimaatkast.

Mogelijke oorzaak	Oplossing
Het koolstoffilter is verouderd.	Het koolstoffilter dient elk jaar vervangen te worden (zie hoofdstuk 18 van deze handleiding).
Er liggen geopende wijnflessen in de wijnklimaatkast.	Verwijder de geopende flessen. In de wijnklimaatkast mogen enkel ongeopende flessen worden opgeslagen.

Probleem: De wijnklimaatkast maakt 'veel' lawaai.

Mogelijke oorzaak en oplossing	
Het ratelende geluid kan worden veroorzaakt door de stroming van het koelmiddel, wat normaal is. Aan het einde van elke cyclus kunnen er borrelende geluiden klinken die worden veroorzaakt door de stroming van het koelmiddel in de wijnklimaatkast. Bij temperatuurschommelingen kan het samentrekken en uitzetten van de binnenwanden kraak- en knispergeluiden veroorzaken (zie hoofdstuk 20).	
Mogelijke oorzaak	Oplossing
De wijnklimaatkast staat niet waterpas.	Zet de wijnklimaatkast waterpas door de stelpoten te verstellen.
De wijnklimaatkast staat in een holle/ lege ruimte.	Zorg dat de wijnklimaatkast in een ingerichte ruimte staat. Geluid lijkt heviger in holle ruimtes.
De wijnklimaatkast staat vlakbij een warmtebron.	Plaats de wijnklimaatkast uit de buurt van warmtebronnen of maak gebruik van isolatie.

Probleem: De wijnflessen passen niet in de wijnklimaatkast.

Mogelijke oorzaak	Oplossing
De wijnklimaatkast is ingericht op de opslag van wijnflessen type Bordeaux 75cl.	Het is mogelijk om ook andersoortige flessen op te slaan middels het verwijderen van één of meerdere plateaus (zie hoofdstuk 16 van deze handleiding).

Probleem: De deur sluit niet goed.

Mogelijke oorzaak	Oplossing
De wijnklimaatkast staat niet waterpas.	Zet de wijnklimaatkast waterpas door de stelpoten te verstellen.
De deur is omgedraaid en niet goed teruggeplaatst.	Controleer het deurscharnier en monteer het op de juiste manier (zie hoofdstuk 11).
Het beschermingsrubber is vies.	Maak deze schoon of vervang hem voor een nieuwe.
De plateaus zitten niet goed.	Controleer de plateaus en monteer ze opnieuw (zie hoofdstuk 16).

Probleem: Condensvorming op de buitenkant van de glazen deur.

Mogelijke oorzaak	Oplossing
Hoge luchtvochtigheid.	Tijdens perioden met een hoge vochtigheidsgraad, zoals bijvoorbeeld tijdens regenachtige periodes, kan er condensvorming optreden op de buitenkant van de glazen deur. Dit verdwijnt wanneer de vochtigheidsgraad daalt. Het is raadzaam om de wijnklimaatkast met voldoende ventilatie op een droge en/of geklimatiseerde plaats te installeren. Houd hierbij ook rekening met andere apparaten die kunnen zorgen voor een hoge luchtvochtigheid.

Probleem: De houten plateaus trekken krom.

Mogelijke oorzaak	Oplossing
Volumeverandering door vochtopname of uitdroging is een typische eigenschap van hout. Een verhoging van de vochtigheid kan er voor zorgen dat houten onderdelen kromtrekken, wat kan leiden tot barsten. Knoesten en nerven maken deel uit van het natuurlijke karakter van hout.	Vervang de plateaus indien nodig.

#### Storingcodes

	Oplossing
Storingcodes: E0-E1-E2-E3-E4-E5-E6-E7-E8-E9-Ec-Et  De Sensor werkt niet.	Schakel de wijnklimaatkast twaalf uur uit. Haal ook de stekker uit het stopcontact. Schakel de wijnklimaatkast na twaalf uur weer in.  Geeft de wijnklimaatkast na bovenstaande handeling nog steeds een storing aan, neem dan contact op met de retailer of distributeur.

<p>Alarm gaat af en het temperatuurdisplay knippert NIET (temperatuuralarm).</p>	<p>Als de deur langer dan 60 seconden openstaat: sluit de deur of raak een willekeurige toets aan om het alarm uit te schakelen.</p> <p>Zo niet, dan is de temperatuur hoger of lager geworden dan de ingestelde temperatuur. Dit kan het gevolg zijn van:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Het te vaak openen van de deur: open de deur niet vaker dan nodig.</li> <li>• De ventilatieopening is afgedekt of te stoffig: maak deze schoon.</li> <li>• Lange onderbreking van de stroomtoevoer, of;</li> <li>• Er zijn veel niet gekoelde wijnflessen toegevoegd: Laat de wijnklimaatkast een tijdje draaien tot de ingestelde temperatuur is bereikt.</li> </ul>
<p>Het symbool '---' (streepjes) brandt en knippert op het temperatuurdisplay.</p>	<p>De temperatuurweergave is buiten bereik. Als de temperatuur niet binnen het bereik valt die de wijnklimaatkast kan weergeven, wordt in plaats daarvan het symbool met de streepjes '---' weergegeven. Dat is normaal. Houd de deur gesloten en laat het apparaat afkoelen tot de ingestelde temperatuur is bereikt.</p>